

**NOTICE DE MONTAGE
FAUTEUIL GAMMER**

CHEYENNE REF. CHE01

Ax1



Bx5



Cx1



Dx1



Ex2




Fx1



Gx1



Hx1



lx1



Jx1



Px1



Lx4



Mx12

M8*20mm



Nx4

M8*40mm



Rx4

M5*12mm




Ox1




Kx16




1.



2.




3.



4.




5.




ne pas visser « à fond » les vis N, mais seulement au 3/4.

6.



ne pas visser « à fond » les vis N, mais seulement au 3/4.
Plus visser « à fond » les vis M.

7.

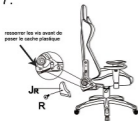


resserrer les vis avant de
poser le cache plastique

8.



9.

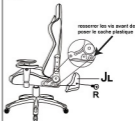

resserrer les vis avant de
poser le cache plastique

10.



11.



12.

